



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.**

**LISEZ cette notice et assurez-vous de la COMPRENDRE avant de monter le luminaire.**

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

#### CAUTION

- If the lamp or luminaire exhibits undesirable operation (buzzing, flickering, etc.) immediately turn off power, remove lamp from luminaire and contact the manufacturer.
- Do not install on a preheat luminaire.
- This lamp only operates on electronic ballasts.
- If the lamp does not light when the luminaire is energized, remove lamp from luminaire and contact manufacturer or a qualified electrician.
- This device is not intended for use with emergency exit features or emergency exit lights.
- Lamps must be operated within an ambient fixture temperature of -22 °F and 133 °F to ensure UL compliance.
- Any modifications to this product will void the warranty.

#### INSTALLATION: Turn off the power before installation or maintenance

1. Turn off the power to the luminaire before removing the lamp.
2. Remove the diffuser, lens cover or louver (if provided).
3. Remove the fluorescent lamp. First, rotate the lamp 90 degrees, then, remove the lamp from the lamp holder.
4. Insert the LED replacement lamp, then, rotate the lamp 90 degrees.
5. Make sure that the pins are completely seated in the lamp holders. One LED lamp for each fluorescent lamp removed.
6. Repeat steps 3 and 4 as needed for additional lamps.
7. Replace the diffuser, lens cover or louver (if removed in step 2).
8. Turn the power to the luminaire back on.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

#### MISE EN GARDE

- Si la lampe ou le luminaire a un fonctionnement indésirable (bourdonnement, clignotement, etc.), couper immédiatement le courant, retirer la lampe du luminaire et communiquer avec le fabricant.
- Ne pas installer dans un luminaire à allumage à chaud.
- Cette lampe fonctionne uniquement avec des ballasts électroniques.
- Si la lampe ne s'allume pas lorsque le luminaire est alimenté, retirer la lampe du luminaire et communiquer avec le fabricant ou un électricien qualifié.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des sorties d'urgence.
- Les lampes doivent être utilisées dans une température ambiante de fixation de -22°F et 133°F pour assurer la conformité UL.
- Toute modification apportée à ce produit annule la garantie.

#### INSTALLATION: Couper l'alimentation avant l'installation ou l'entretien

1. Couper le courant du luminaire avant de retirer la lampe.
2. Enlever le diffuseur, le cache-lentille ou le paralume (le cas échéant).
3. Retirer la lampe fluorescente. D'abord, faire pivoter la lampe de 90 degrés, ensuite, retirer la lampe de la douille.
4. Insérer la lampe de remplacement DEL et ensuite, faire pivoter la lampe de 90 degrés.
5. S'assurer que les broches sont bien insérées dans les douilles. Installer une lampe DEL en remplacement de chaque lampe fluorescente retirée.
6. Répéter les étapes 3 et 4 au besoin pour les autres lampes.
7. Remplacer le diffuseur, le cache-lentille ou le paralume (si enlevé à l'étape 2).
8. Rétablir le courant du luminaire.



# Installation Instructions / Notice de montage



**WARNING**  
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

**AVERTISSEMENT**  
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

**READ and UNDERSTAND** these instructions before installing the luminaire.

**LISEZ** cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation MUST conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

### CAUTION

- DO NOT INSTALL ON A PRE-HEAT LUMINAIRE.
- THIS LAMP ONLY OPERATES ON ELECTRONIC BALLASTS.
- IF THE LAMP DOES NOT LIGHT WHEN THE LUMINAIRE IS ENERGIZED, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT MANUFACTURER OR A QUALIFIED ELECTRICIAN.
- RISK OF FIRE - IF THE LAMP OR LUMINAIRE EXHIBITS UNDESIREABLE OPERATION (BUZZING, FLICKERING ECT.) IMMEDIATELY TURN OFF POWER, REMOVE LAMP FROM LUMINAIRE AND CONTACT THE MANUFACTURER.
- DO NOT USE WITH DIMMERS.
- OPERATES ON INSTANT AND PROGRAM START ELECTRONIC BALLASTS ONLY (REFER TO WWW.STANDARDPRO.COM FOR ALL THE COMPATIBLE BALLASTS).
- SUITABLE FOR USE IN DAMP LOCATIONS.
- ANY MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT WILL VOID THE WARRANTY.
- NOT FOR EMERGENCY LIGHTING.

### PRODUCT FEATURES

- UL certified
- Plug-n-Play replacement
- Full glass housing: No aging, yellowing, bending
- Compatible with instant start and program start electronic ballasts.

### INSTALLATION: Turn off the power before installation or maintenance

1. Turn off the power to the luminaire before removing the lamp.
2. Remove the diffuser, lens cover or louver (if provided).
3. Remove fluorescent lamp. First, slide out of the sockets the two extremities with pins. Second, remove the side that has no pins out of the metal hook. (Fig. 1 and 2)
4. Bring the LED lamp to the luminaire and install the side of the lamp that has no pins into the metal hook of the luminaire. (Fig. 3 and 4)
5. Ensure that the pins of the lamp are aligned to the luminaire's sockets and slide lamp into the luminaire. (Fig. 5)
6. Repeat steps 3 and 4 as needed for additional lamps.
7. Replace the diffuser, lens cover or louver (if removed in step 2).
8. Turn the power to the luminaire back on.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation DOIT être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

### MISE EN GARDE

- NE PAS INSTALLER DANS UN LUMINAIRE À ALLUMAGE À CHAUD.
- CETTE LAMPE FONCTIONNE UNIQUEMENT AVEC DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES.
- SI LA LAMPE NE S'ALLUME PAS LORSQUE LE LUMINAIRE EST ALIMENTÉ, RETIRER LA LAMPE ET COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- RISQUE D'INCENDIE - SI LA LAMPE OU LE LUMINAIRE A UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE (BOURDONNEMENT, PAPILLOTEMENT, ETC.), COUPER IMMÉDIATEMENT LE COURANT, RETIRER LA LAMPE DU LUMINAIRE ET COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT.
- NE PAS UTILISER AVEC DES GRADATEURS.
- LES LAMPES FONCTIONNENT AVEC BALLASTS ÉLECTRONIQUES À ALLUMAGE INSTANTANÉ ET PLUSIEURS À DÉMARRAGE PROGRAMMÉ (VISITEZ WWW.STANDARDPRO.COM POUR CONNAÎTRE TOUS LES BALLASTS COMPATIBLES).
- CONVIENT AUX EMPLACEMENTS SECS ET HUMIDES.
- TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CE PRODUIT ANNULE LA GARANTIE.
- CE DISPOSITIF N'EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC DES SORTIES D'URGENCE.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Certifié UL
- Remplacement Plug-n-Play
- Vitre protectrice: Prévient le jaunissement et la fragilisation du tube
- Compatible avec des ballasts électroniques à démarrage instantané et programmé.

### INSTALLATION: Couper l'alimentation avant l'installation ou l'entretien

1. Couper le courant du luminaire avant de retirer la lampe.
2. Enlever le diffuseur, le cache-lentille ou le paralume (le cas échéant).
3. Retirer la lampe fluorescente. Premièrement, glisser les extrémités avec broches hors des douilles. Deuxièmement, retirer l'extrémité sans broche du crochet de métal. (Fig. 1 et 2)
4. Apporter la lampe DEL au luminaire et installer le côté de la lampe sans broches dans le crochet de métal du luminaire. (Fig. 3 et 4)
5. Assurez-vous que les broches soient bien alignées avec les douilles du luminaire, puis glisser les broches dans les douilles. (Fig. 5)
6. Répéter les étapes 3 et 4 au besoin pour les autres lampes.
7. Replacer le diffuseur, le cache-lentille ou le paralume (si enlevé à l'étape 2).
8. Rétablir le courant du luminaire.

## INSTRUCTIONS

Fig. 1

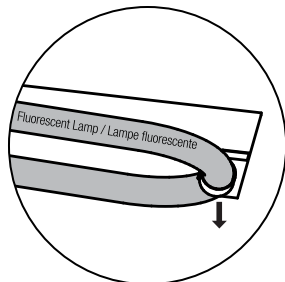


Fig. 2

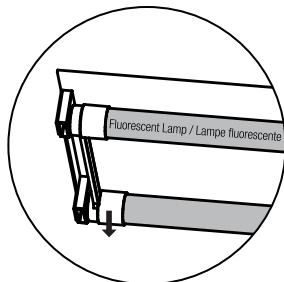


Fig. 3

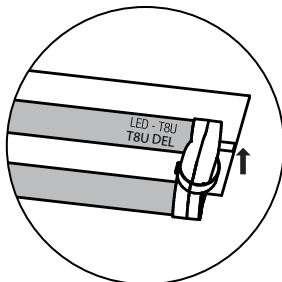


Fig. 4

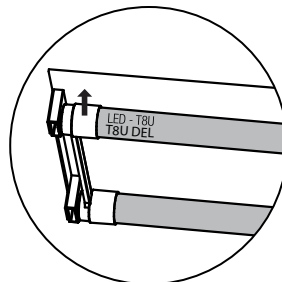


Fig. 5

